


CLIMATIZADOR DE AR 4L

MANUAL DE INSTRUÇÕES E TERMO DE GARANTIA

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA:


- Este produto é destinado para uso doméstico.
 - Verifique se a tensão da rede elétrica do local (110 ou 220V~) é a mesma indicada na etiqueta localizada na embalagem e na parte lateral do produto.
 - Conectar o produto somente em tomadas do Padrão Brasileiro, conforme norma ABNT NBR 14136. Extensões poderão ser utilizadas, desde que a corrente ou potência nominal máxima não seja ultrapassada.
 - Manter a parte posterior do produto a uma distância mínima de 15 cm da parede.
 - Não utilize o produto se ele apresentar algum dano no cabo de alimentação, plugue ou outro componente. Caso esteja danificado entre em contato com o SAC Enerbras.
 - O produto não deve ser ligado se as aletas estiverem fechadas.
 - Quando não estiver utilizando o produto, retire o mesmo da tomada.
 - Para evitar risco de choques elétricos, não retire o plugue da tomada puxando pelo cabo de alimentação e nem com as mãos molhadas.
 - Crianças, pessoas idosas, doentes, pessoas físicas ou mentalmente debilitadas devem ser supervisionados quanto à utilização do aparelho.
 - Assegure-se de que as crianças não utilizem o aparelho como brinquedo.
 - Não utilize aromatizadores, óleos essenciais ou qualquer outra substância junto com a água, pois poderá causar danos ao filtro e proporcionar a criação de fungos e bactérias.
 - Não utilize o aparelho ao ar livre ou próximo a banheiras, chuveiros e piscinas.
 - Não ultrapasse o limite "MAX" no indicador de nível de água do reservatório.
- O reservatório de água tem capacidade máxima de 4 litros, que proporciona o uso do aparelho por até 12 horas, em umidade relativa 50%. Fique atento ao nível de água para não causar danos à bomba d' água do produto, não há cobertura de garantia para danos causados por falta de água.
- Ao utilizar a função UMIDIFICAR/CLIMATIZAR, verifique se o nível de água não está abaixo do "MIN", para evitar danos à bomba d' água do produto.
 - Manter as garrafas de gel que acompanham o produto, fora do alcance das crianças, pois contém em seu interior uma substância química que é prejudicial se for ingerida. Também não remova a substância das garrafas, pois ela serve de proteção para que a garrafa não danifique quando congelada.
 - Ao movimentar o produto, tome cuidado para não derramar a água.
 - Evite deixar água no reservatório quando não estiver utilizando o produto, para evitar o derramamento de água.
 - Caso o produto tombe com água no reservatório, retire imediatamente o plugue da tomada e aguarde 24 horas, antes de utilizar o produto novamente, para que os componentes sequem por completo.
 - A Enerbras não se responsabiliza por danos ao produto ou danos domésticos (pisos, manchas, tapetes etc.) em caso de derramamento de água.
 - Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza do produto.
 - Deixe o produto afastado de cortinas, panos, sofás, camas ou qualquer outro material que possa obstruir o fluxo de ar.
 - Utilize o produto somente em pisos planos e secos.
 - Não utilize o produto sem o filtro de ar.
 - Não insira nenhum objeto ou os dedos nas aletas ou aberturas do produto, para evitar danos ao aparelho e/ou machucados. Não obstrua a entrada ou a saída de ar do produto, pois pode diminuir o rendimento do aparelho ou danificá-lo.
 - Não utilizar o produto para servir de apoio de objetos, roupas e pessoas.
 - Não utilizar o produto para outros fins que não estejam nesse manual de instruções.
 - Não instalar ou conectar ao produto peças ou partes não listadas neste manual de instruções
 - Em caso de interrupção de energia enquanto o produto estiver ligado ele voltará ao seu estágio original, sem programações selecionadas.
 - Caso seja necessário algum reparo ou substituição de peças do produto entrar em contato com o SAC Enerbras.
 - É obrigatória a apresentação da nota fiscal do produto para eventuais garantias do produto.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

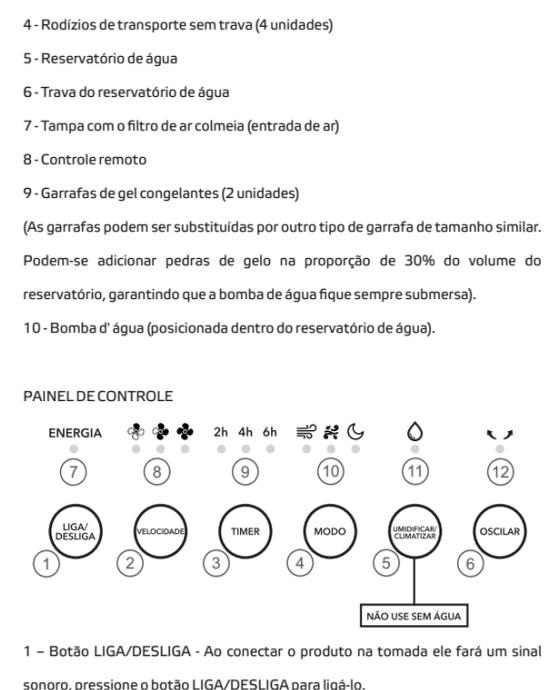

- 1 - Painel de controle
 - 2 - Saída de ar
 - 3 - Visor do nível de água
 - 4 - Rodízios de transporte sem trava (4 unidades)
 - 5 - Reservatório de água
 - 6 - Trava do reservatório de água
 - 7 - Tampa com o filtro de ar colmeia (entrada de ar)
 - 8 - Controle remoto
 - 9 - Garrafas de gel congelantes (2 unidades)
- (As garrafas podem ser substituídas por outro tipo de garrafa de tamanho similar. Podem-se adicionar pedras de gelo na proporção de 30% do volume do reservatório, garantindo que a bomba de água fique sempre submersa).
- 10 - Bomba d' água (posicionada dentro do reservatório de água).

PAINEL DE CONTROLE

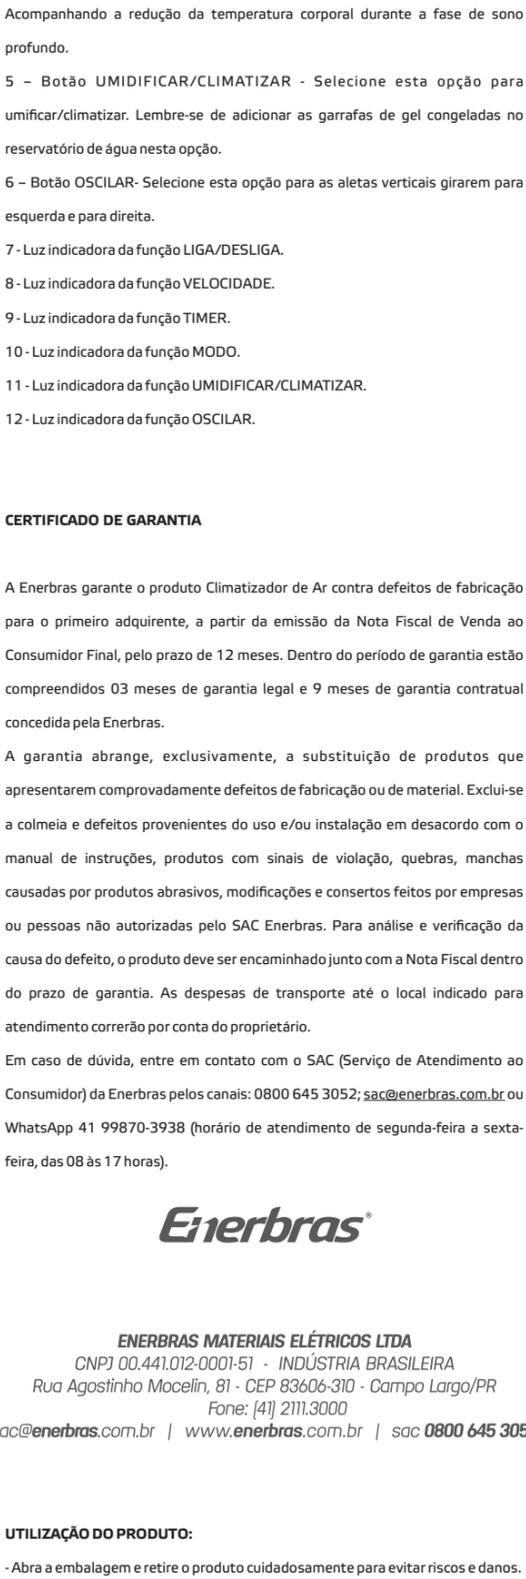

- 1 - Botão LIGA/DESLIGA - Ao conectar o produto na tomada ele fará um sinal sonoro, pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligá-lo.
- 2 - Botão VELOCIDADE - Selecione a velocidade desejada: (Baixa) (Média) (Alta).
- 3 - Botão TIMER - Utilize caso queira determinar o tempo que o aparelho ficará ligado: 2 horas/ 4 horas ou 6 horas.
2 + 6 para 8 horas.
4 + 6 para 10 horas.
2 + 4 + 6 para 12 horas.
- 4 - Botão MODO - Selecione a opção do vento desejada:
Normal: Ventilação ligada em 100% do tempo, sem variação de intensidade.
Natural: Ciclo de variação de velocidade do vento, simulando uma brisa natural.
Dormir: Funciona com ciclo de variação de velocidade do vento, que reduz a intensidade a cada 15 minutos, até permanecer na velocidade mínima. Acompanhando a redução da temperatura corporal durante a fase de sono profundo.
- 5 - Botão UMIDIFICAR/CLIMATIZAR - Selecione esta opção para umificar/climatizar. Lembre-se de adicionar as garrafas de gel congeladas no reservatório de água nesta opção.
- 6 - Botão OSCILAR - Selecione esta opção para as aletas verticais girarem para esquerda e para direita.
- 7 - Luz indicadora da função LIGA/DESLIGA.
- 8 - Luz indicadora da função VELOCIDADE.
- 9 - Luz indicadora da função TIMER.
- 10 - Luz indicadora da função MODO.
- 11 - Luz indicadora da função UMIDIFICAR/CLIMATIZAR.
- 12 - Luz indicadora da função OSCILAR.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Enerbras garante o produto Climatizador de Ar contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente, a partir da emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, pelo prazo de 12 meses. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual concedida pela Enerbras.

A garantia abrange, exclusivamente, a substituição de produtos que apresentarem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material. Exclui-se a colmeia e defeitos provenientes do uso e/ou instalação em desacordo com o manual de instruções, produtos com sinais de violação, quebras, manchas causadas por produtos abrasivos, modificações e consertos feitos por empresas ou pessoas não autorizadas pelo SAC Enerbras. Para análise e verificação da causa do defeito, o produto deve ser encaminhado junto com a Nota Fiscal dentro do prazo de garantia. As despesas de transporte até o local indicado para atendimento correrão por conta do proprietário.

Em caso de dúvida, entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da Enerbras pelos canais: 0800 645 3052; sac@enerbras.com.br ou WhatsApp 41 99870-3938 (horário de atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 08 às 17 horas).



ENERBRAS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ 00.441.012-0001-51 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
Rua Agostinho Mocelin, 81 - CEP 83606-310 - Campo Largo/PR
Fone: [41] 2111.3000

sac@enerbras.com.br | www.enerbras.com.br | **sac 0800 645 3052**


UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:

- Abra a embalagem e retire o produto cuidadosamente para evitar riscos e danos.
- O controle remoto, as garrafas de gel e as rodinhas estão acondicionadas dentro da embalagem.
- Encaixe cada uma das quatro rodinhas até o final do eixo.
- Gire a trava do reservatório de água na parte traseira do produto e puxe o compartimento de água. Abasteça com água limpa até a marca desejada, respeite os níveis de água mínimo (MIN) e máximo (MAX) marcados no compartimento.
- Caso opte pela opção UMIDIFICAR/CLIMATIZAR, encha as 2 garrafas de gel (inclusas na embalagem) com água e feche a tampa até o final de seu curso. Mantenha no congelador por mais ou menos 4 horas. Após congeladas, coloque dentro do compartimento junto com a água. (Lembre-se que ao utilizar as garrafas de gel, deverá ter menos água no reservatório para que não ultrapasse o nível máximo).
- Empurre com cuidado o compartimento de água e feche com a trava.
- Ligue o plugue do produto na tomada e escolha a opção desejada para utilização.

INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA:

No verso do controle remoto possui a informação de como fazer a substituição da bateria. Conforme imagem abaixo, pressione a lateral da gaveta para destravar e puxe a gaveta.

Remova a bateria do suporte, encaixe a nova (segundo a marcação de polaridade) e feche a gaveta.

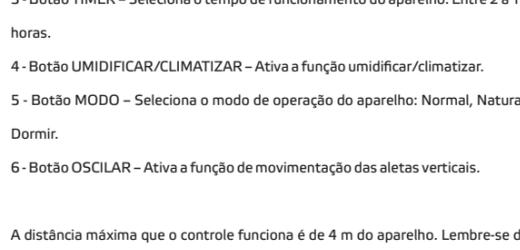

***NÃO solte a mangueira de água que fica presa na bomba**

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

ATENÇÃO: Antes de iniciar a limpeza, remova o aparelho da tomada.

LIMPEZA GERAL:

- Retire o plugue da tomada antes de prosseguir com a limpeza.
- Não coloque água diretamente no painel de controle.
- Não utilize produtos abrasivos, somente pano úmido com sabão neutro.

LIMPEZA DO FILTRO:

- Retire o plugue da tomada antes de prosseguir com a limpeza.
- Remova os 2 parafusos da parte de trás, que prendem o filtro no aparelho e solte o filtro de ar, remova a colmeia de papel que fica presa no filtro.
- Limpe o filtro com água corrente e detergente neutro, utilizando uma escova macia ou pano.
- Antes de utilizar novamente certifique-se de que esteja totalmente seco.
- Para a limpeza da colmeia de papel, utilize água e um pano ou escova macia, seque no sol antes de reinstalar no filtro. Recoloque a colmeia no filtro com cuidado.

LIMPEZA DO COMPARTIMENTO DE ÁGUA:

- Gire a trava que segura o compartimento de água na parte de trás do aparelho.
- Puxe o compartimento e solte a bomba d' água que fica dentro do compartimento. (para soltá-lo, gire as 2 travas que o prendem). **NÃO** solte a mangueira de água da bomba.
- Lave o compartimento de água, com uma esponja macia e sabão neutro. Seque com um pano limpo e macio.
- Encaixe novamente a bomba d' água e prenda a mesma co

PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES:

Problema	Causa	Solução
Climatizador não funciona	Cabo de alimentação não está conectado na tomada ou com mau contato	Verifique se o plugue está totalmente conectado na tomada
	Tomada está com mau contato	Corrija o defeito na tomada
	Disjuntor está desligado ou há falta de energia elétrica	Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia
	A tecla LIGA/DESLIGA do painel de controle não foi pressionada	Pressione a tecla LIGA/DESLIGA no painel de controle
	A colmeia e/ou o filtro não foram instalados corretamente	Reinstale a colmeia e o filtro seguindo as recomendações deste manual
Função umidificar não funciona	O reservatório de água não está bem montado ou está mal encaixado	Encaixe novamente o reservatório seguindo as instruções indicadas nesse manual
	O reservatório não está com água suficiente	Coloque água no reservatório sem ultrapassar o nível Máx
Vazamento de água	Água vazou após a movimentação do aparelho	Não movimente o aparelho quando o reservatório estiver com água
	Água está escorrendo	Verifique se o reservatório está encaixado corretamente
	Ao soltar o reservatório vazou um pouco de água para fora do aparelho	Ao desligar o aparelho, aguarde 10 min até a secagem completa do filtro para remover o reservatório de água

CONTROLE REMOTO:

- 1 - Botão LIGA/DESLIGA - Pressione o botão para iniciar o funcionamento do aparelho. Pressione novamente para desligar.
- 2 - Botão VELOCIDADE - Ao pressioná-lo a velocidade do ventilador varia entre Baixa, Média e Alta.
- 3 - Botão TIMER - Seleciona o tempo de funcionamento do aparelho. Entre 2 a 12 horas.
- 4 - Botão UMIDIFICAR/CLIMATIZAR - Ativa a função umidificar/climatizar.
- 5 - Botão MODO - Seleciona o modo de operação do aparelho: Normal, Natural, Dormir.
- 6 - Botão OSCILAR - Ativa a função de movimentação das aletas verticais.

A distância máxima que o controle funciona é de 4 m do aparelho. Lembre-se de que nenhum objeto deve estar entre o aparelho e o controle.